# Contrôle commandé par menu

# Manuel d'utilisation



# Contrôle commandé par menu

Manuel d'utilisation

P/N 816308\_FR Rév. A Septembre 2011



www.ge-mcs.com

©2011 General Electric Company. Tous droits réservés. Caractéristiques techniques sous réserve de modifications. [Aucun contenu prévu pour cette page]

Chapitre 1. A	À propos du contrôle commandé par menu (Menu Dire	ected
Inspection, N	MDI)	

1.1	Présentation	1		
1.2	Pré-inspection : Planifier et créer votre inspection	2		
1.3	Inspection : Utiliser les MDI sur le Vidéoendoscope			
1.4	Post-Inspection : Établir et afficher un rapport des résultats de l'inspection	2		
Cho	apitre 2. Planification de la pré-inspection			
2.1	Mappage de votre inspection.	3		
2.2	Utilisation du logiciel MDI Builder	4		
	2.2.1 Boutons de la barre d'outils	4		
	2.2.2 Onglet de configuration	5		
2.3	Création de votre première inspection MDI	. 12		
	2.3.1 Ajout de points d'inspection	. 13		
	2.3.2 Attribution de paramètres de configuration			
	2.3.3 Attribution d'un matériau de référence	. 17		
Cho	apitre 3. Procédures d'inspection			
3.1	Chargement et fermeture de contrôles	. 19		
	3.1.1 XLG3	. 19		
	3.1.2 XL Go	. 19		
3.2	Exécution d'une inspection	. 20		
	3.2.1 XLG3	. 20		
	3.2.2 XL Go	. 22		
Cho	apitre 4. Rapports de post-inspection			
4.1	Génération d'un rapport	. 25		
	4.1.1 XLG3	. 25		
	4.1.2 XL Go	. 25		
4.2	Personnalisation de rapports MDI	. 26		
Cho	apitre 5. Trucs et astuces			
5.1	Génération de points d'inspection multiples	. 29		
5.2	Réinitialisation de noms de fichiers et d'annotations	. 31		
5.3	Modification de la langue	. 33		
5.4	Développement ou réduction de l'arborescence d'inspection	. 34		
5.5	Désignation des intitulés d'examen comme affichés/requis	. 35		



[Aucun contenu prévu pour cette page]

# Conventions typographiques

- Les paragraphes d'information fournissent des données qui permettent de mieux comprendre la situation, mais ils ne sont pas essentiels au bon déroulement des instructions.
- Les paragraphes importants fournissent des informations qui soulignent les instructions essentielles à la configuration correcte du produit. Le non-respect de ces instructions à la lettre peut entraîner des performances non fiables.
- Les paragraphes « Attention ! » informent l'opérateur qu'une situation dangereuse est susceptible d'endommager les biens ou l'équipement.
- Les paragraphes « Avertissement ! » informent l'opérateur qu'une situation dangereuse est susceptible de blesser le personnel. Le cas échéant, des informations de mise en garde sont également communiquées.

# Problèmes liés à la sécurité et à la réglementation

Pour obtenir des informations détaillées sur les problèmes liés à la sécurité et à la réglementation, référez-vous au manuel d'utilisation de votre propre Vidéoendoscope GEIT.



[Aucun contenu prévu pour cette page]

# Chapitre 1. À propos du contrôle commandé par menu (Menu Directed Inspection, MDI)

### 1.1 Présentation

Pour utiliser correctement l'application GEIT *Contrôle commandé par menu* (MDI), trois étapes doivent être respectées. Comme illustré *Figure 1* ci-dessous, ces étapes sont :

- Pré-inspection
- Inspection
- Post-inspection

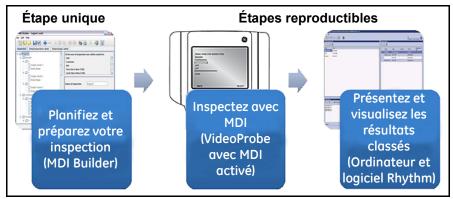


Figure 1: Présentation du flux de production MDI

Passez à la page suivante pour consulter une description plus détaillée des étapes ci-dessus.

# 1.2 Pré-inspection : Planifier et créer votre inspection

L'utilisation de l'application *MDI Builder* sur votre ordinateur vous permet de convertir votre plan d'inspection en carte numérique, que vous pourrez ensuite charger sur un *Vidéoendoscope GEIT*. Vous pouvez utiliser l'application MDI Builder pour définir les informations spécifiques que vous souhaitez capturer au cours de l'inspection.

Un fichier créé grâce au MDI Builder peut être utilisé plusieurs fois sur votre Vidéoendoscope. Par exemple, si vous établissez un plan d'inspection pour un moteur CFM56, vous pouvez utiliser ce plan pour exécuter plusieurs inspections sur différents moteurs CFM56. Pour obtenir plus d'informations sur la façon de planifier votre inspection, référez-vous à « *Planification de la pré-inspection » à la page 3*.

# 1.3 Inspection : Utiliser les MDI sur le Vidéoendoscope

Après avoir établi votre plan d'inspection, vous devez charger le fichier sur votre Vidéoendoscope GEIT. Vous pouvez alors utiliser le plan d'inspection numérique pour vous assurer que vous capturez toutes les données que vous souhaitez. Après avoir terminé votre inspection, vous pouvez générer automatiquement un rapport d'inspection sur le Vidéoendoscope. Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser le *Contrôle commandé par menu*, référez-vous à « *Procédures d'inspection* » à la page 19.

# 1.4 Post-Inspection : Établir et afficher un rapport des résultats de l'inspection

Après avoir terminé votre inspection, les résultats qui en découlent peuvent être consultés dans certains fichiers de votre ordinateur. Ces fichiers comportent des noms qui indiquent la nature de leur contenu. Une fois terminée, chaque inspection créé sur votre PC un dossier unique contenant ses résultats. Ainsi, chaque dossier de contrôle comprend toutes les informations nécessaires à l'utilisation d'un logiciel de gestion de données GEIT *Rhythm*. Pour plus d'informations sur la façon de travailler avec les rapports de *Contrôle commandé par menu*, référez-vous à « *Rapports de post-inspection* » à la page 25.

# Chapitre 2. Planification de la pré-inspection

# 2.1 Mappage de votre inspection

Afin de démarrer l'utilisation du *Contrôle commandé par menu*, vous devez considérer votre inspection comme un processus à plusieurs niveaux. Chaque inspection définie grâce au *Contrôle commandé par menu* se compose à la fois des *« informations niveau examen »* et des *« informations point d'inspection »*. Elles sont définies comme suit :

- Marquages niveau examen Ils correspondent aux informations capturées au début de chaque inspection. Les marquages niveau examen sont imprimés sur la page de couverture de tous les rapports générés par le logiciel de Contrôle commandé par menu.
- Informations niveau examen Ces informations sont spécifiques au déroulement d'une inspection en particulier. Voici quelques exemples d'informations niveau examen : Date, Nom de l'inspecteur, Emplacement de l'inspection et Numéro de série de l'équipement. Vous pouvez utiliser le logiciel MDI Builder sur votre ordinateur pour définir les informations spécifiques que vous souhaitez capturer dès que le MDI s'exécute sur un Vidéoendoscope.
- Marquages niveau point d'inspection Ces informations sont associées à chaque image contenue dans les rapports générés par le logiciel de Contrôle commandé par menu.
- Informations niveau point d'inspection Ces informations sont spécifiques à toutes les images capturées lors de votre inspection. En général, ces informations définissent l'emplacement d'un point d'inspection au sein d'un type d'équipement. Voici quelques exemples d'informations niveau inspection : Section, Composant, Détail, Numéro du tube ou Numéro de soudure. Vous pouvez utiliser le logiciel MDI Builder sur votre ordinateur pour définir les informations spécifiques que vous souhaitez capturer.
- Caractérisation Ces informations fournissent une caractérisation spécifique à une pièce ou à un défaut en particulier. On peut notamment citer les fissures, les bosses, les creux ou la corrosion.
- Matériau de référence Il s'agit d'un ou de plusieurs documents qui seront référencés lors d'une inspection. On peut notamment citer les manuels, les TIL, les bulletins d'entretien, les exemples d'images illustrant des pièces en bon/mauvais état ou des défauts.

**Remarque :** La Caractérisation, le Matériau de référence et d'autres options concernant les rapports ne sont disponibles que sur les systèmes XLG3 et XL Go+.

# 2.2 Utilisation du logiciel MDI Builder

Pour planifier votre inspection, exécutez le logiciel MDI Builder sur votre ordinateur comme indiqué dans les sections suivantes.

### 2.2.1 Boutons de la barre d'outils

Les boutons de la barre d'outils du logiciel MDI Builder sont illustrés *Figure 2* ci-dessous.

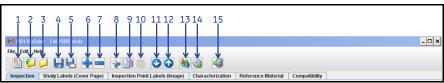


Figure 2: Boutons de la barre d'outils MDI Builder

- 1. Créer un nouveau fichier MDI
- 2. Ouvrir un fichier MDI existant
- 3. Fermer le fichier MDI ouvert
- 4. Enregistrer
- **5.** Enregistrer sous
- **6.** Ajouter un point d'inspection
- 7. Supprimer le point d'inspection sélectionné
- 8. Couper le point d'inspection sélectionné
- 9. Copier le point d'inspection sélectionné
- 10. Coller un point d'inspection à partir de la mémoire
- 11. Descendre d'un niveau le point d'inspection sélectionné
- 12. Monter d'un niveau le point d'inspection sélectionné
- **13.** Réinitialiser les noms de fichiers et annotations de toute l'arborescence d'inspection

### 2.2.1 Boutons de la barre d'outils (cont.)

- 14. Générer des points d'inspection multiples selon un schéma
- 15. Quitter l'application MDI Builder

# 2.2.2 Onglet de configuration

Les onglets de configuration multiples disponibles sur le logiciel MDI Builder vous permettent de modifier les marquages *Niveau examen* et *Niveau point d'inspection* qui correspondent aux légendes de vos inspections et de vos images, tout comme la configuration des *Caractérisations* et du *Matériau de référence*.

# 2.2.2a Onglet d'inspection

L'onglet d'*Inspection* (voir *Figure 3 à la page 6*) permet d'afficher votre arborescence d'inspection telle que vous l'avez créée. Lorsque vous sélectionnez un point d'inspection, vous pouvez consulter l'*Étiquette* que vous avez associée à ce point, la définition du *Point d'inspection*, le *nom de fichier* généré par le point d'inspection et l'annotation générée par le point d'inspection.

Si le niveau sélectionné dans votre arborescence d'inspection ne correspond pas au niveau final, la contribution aux noms de fichiers et aux annotations s'affichera. En effet, seuls les niveaux finaux de l'arborescence d'inspection définissent les noms complets de fichier et d'*Annotation* qui sont utilisés au sein de votre inspection.

# 2.2.2a Onglet d'inspection (cont.)


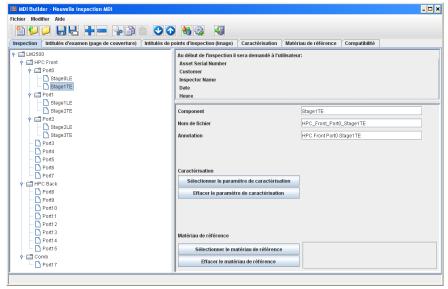


Figure 3: MDI Builder - Onglet d'inspection

Par exemple, le point d'inspection affiché en surbrillance *Figure 3* ci-dessus fait partie d'une inspection à plusieurs niveaux. « *Boîte de vitesses* » correspond au premier niveau, « *Ier niveau planétaire* » est le second et « *Pignons planétaires* » correspond au troisième. Comme indiqué ci-dessous, on utilise ces niveaux pour établir le nom de fichier et l'annotation associés au point d'inspection en surbrillance.

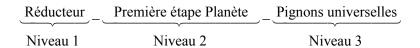

**Remarque:** Un maximum de 1 500 points d'inspection et de cinq niveaux d'inspection est autorisé.

# 2.2.2b Onglet de configuration d'intitulés d'examens

L'onglet de *configuration d'intitulés d'examens*, comme illustré *Figure 4* ci-dessous, affiche l'intitulé spécifique du déroulement d'une inspection pour chaque information que vous souhaitez capturer. Lorsqu'il exécute une inspection sur un Vidéoendoscope, l'utilisateur doit saisir les informations liées à chaque intitulé défini dans cet onglet. Ces informations sont alors imprimées sur la page de couverture de tous les rapports générés par le logiciel de *Contrôle commandé par menu*.

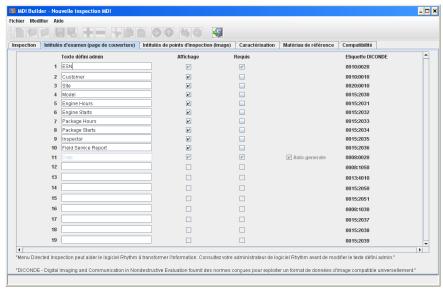


Figure 4 : MDI Builder - Onglets de configuration d'intitulés d'examen

Remarque: Un maximum de 19 intitulés d'examen est autorisé.

# 2.2.2c Onglet de configuration d'intitulés d'images

L'onglet de *configuration d'intitulés d'images*, comme illustré *Figure 5* ci-dessous, affiche le texte utilisé pour différencier les niveaux de votre arborescence d'inspection. Chaque point d'inspection se voit attribuer un intitulé spécifique, qui correspond à chaque image contenue dans les rapports générés par le logiciel de *Contrôle commandé par menu*.

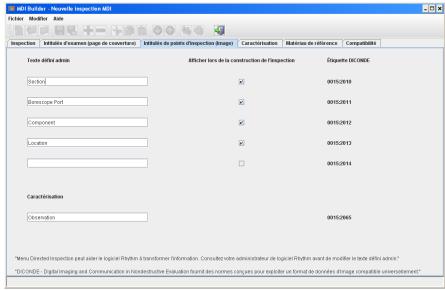


Figure 5 : MDI Builder - Onglet de configuration d'intitulés d'images

Remarque: L'intitulé de caractérisation par défaut correspond à « Caractérisation ». Vous pouvez le personnaliser pour lui attribuer celui d'« Observation », d'« ID défaut » ou un autre identifiant.

# 2.2.2d Onglet de caractérisation

L'onglet de *caractérisation*, comme illustré *Figure 6* ci-dessous, affiche les *paramètres de caractérisation* qui ont été créés dans le cadre d'une inspection.

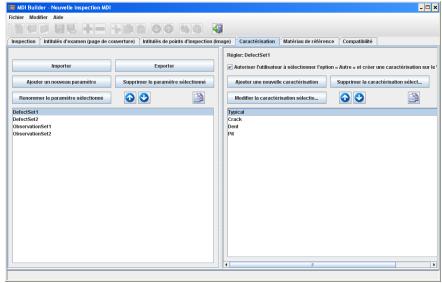


Figure 6: MDI Builder - Onglet de caractérisation

Remarque: Un maximum de 50 paramètres de caractérisation est autorisé par inspection; un maximum de 50 caractérisations est autorisé par paramètre. Il est préférable de hiérarchiser les caractérisations en plaçant en tête de liste celles qui sont le plus fréquemment utilisées.

### Autoriser « Autres »

Pour permettre à l'opérateur du Vidéoendoscope de saisir une caractérisation qui n'est pas encore associée à un point d'inspection, cochez la case située à côté de l'option Autoriser un utilisateur à sélectionner « Autres » et à créer une caractérisation sur le Vidéoendoscope.

# • Import/Export

Pour enregistrer les paramètres de caractérisation et les utiliser dans un futur fichier MDI, vous disposez de l'option d'import ou d'export sur l'onglet *Caractérisation*.

# 2.2.2e Onglet matériau de référence

L'onglet *Matériau de référence*, comme illustré *Figure 7* ci-dessous, affiche des documents pdf, bmp ou jpg qui seront référencés lors d'une inspection.

La taille du matériau de référence actuellement utilisé est affichée sur cet onglet. Utilisez le diagramme ci-dessous pour faire respecter à votre matériau de référence les limites conseillées.

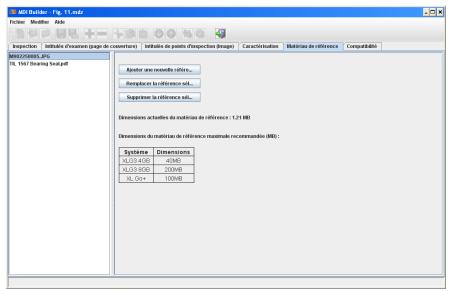


Figure 7 : MDI Builder - Onglet matériau de référence

Remarque: Un maximum de 50 éléments de matériau de référence est autorisé par inspection. Utilisez l'onglet de compatibilité pour connaître les types de fichier acceptés par votre Vidéoendoscope.

# 2.2.2f Onglet de compatibilité

L'onglet de *compatibilité*, comme indiqué *Figure 8* ci-dessous, affiche les caractéristiques disponibles pour les différentes configurations des Vidéoendoscopes GE. Utilisez cet onglet pour vous assurer que vous avez créé une inspection MDI compatible avec votre Vidéoendoscope.

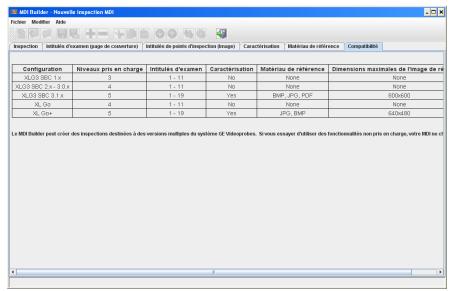


Figure 8 : MDI Builder - Onglet de compatibilité

# 2.3 Création de votre première inspection MDI

Lorsque vous ouvrez le logiciel MDI Builder pour la première fois, vous devez accéder à l'onglet *Inspection* et effectuer les opérations suivantes (voir *Figure 9* ci-dessous):

- 1. Attribuez un nom à votre inspection.
- 2. Ajoutez votre premier point d'inspection.
- 3. Nommez votre premier point d'inspection.

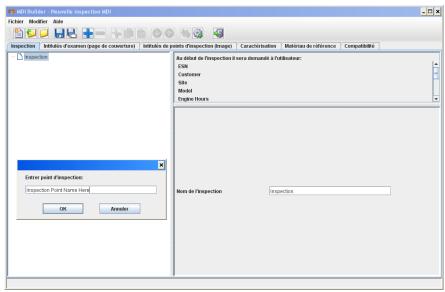


Figure 9: Saisissez votre premier point d'inspection

# 2.3.1 Ajout de points d'inspection

Vous pouvez ajouter des points d'inspection et les définir comme sous-niveaux de tous les points d'inspection existants, à l'image des listes à puces contenant des sous-puces. Pour ce faire, slectionnez un point d'inspection existant et ajoutez un nouveau point d'inspection. Comme illustré *Figure 10* ci-dessous, votre nouveau point d'inspection s'ajoute en tant que sous-niveau du point d'inspection existant.

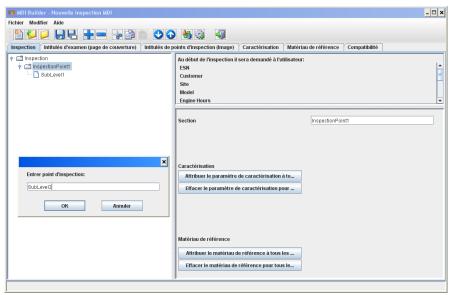


Figure 10: Ajout de points d'inspection de sous-niveau

# 2.3.1 Ajout de points d'inspection (cont.)

Poursuivez votre ajout de points d'inspection jusqu'à ce que vous ayez entièrement documenté votre processus de contrôle. Dès qu'il sera terminé, vous devriez obtenir une arborescence d'inspection à plusieurs niveaux et à plusieurs points d'inspection, comme illustré par l'arborescence *Figure 11* ci-dessous.

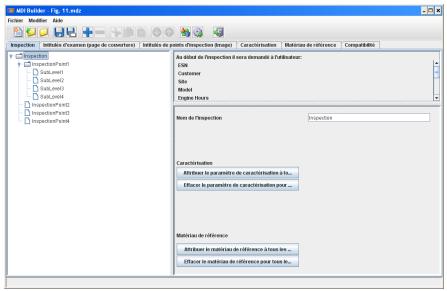


Figure 11: Arborescence d'inspection standard terminée

Remarque: Il est recommandé d'enregistrer vos fichiers MDI sur un périphérique média externe afin de pouvoir les charger facilement sur un Vidéoendoscope. Pour découvrir les techniques permettant de créer une inspection, référez-vous à « Trucs et astuces » à la page 29.

# 2.3.2 Attribution de paramètres de configuration

Pour attribuer un *paramètre de configuration* à un point d'inspection, cliquez sur le point d'inspection et sur « *Sélectionner caractérisation* » (voir *Figure 12* ci-dessous). Pour attribuer un *paramètre de configuration* aux sous-niveaux d'une inspection, cliquez sur le répertoire situé au premier niveau et sur « *Attribuer un paramètre de configuration à tous les sous-nœuds* ».

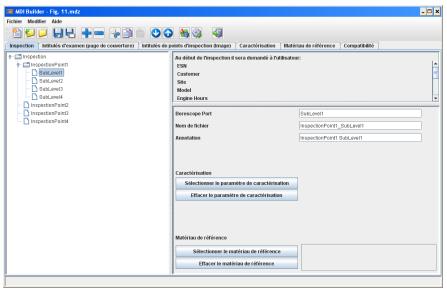


Figure 12: Attribution de paramètres de configuration

# 2.3.2 Attribution de paramètres de configuration (cont.)

Pour demander à l'opérateur d'un Vidéoendoscope d'attribuer une *caractérisation* avant de passer au point d'inspection suivant, cochez la case à côté de l'option « *Caractérisation demandée sur le Vidéoendoscope* » (voir *Figure 13* ci-dessous).

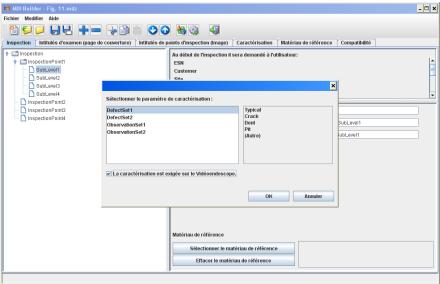


Figure 13 : Demande de caractérisation

### 2.3.3 Attribution d'un matériau de référence

Pour attribuer un *matériau de référence* à un point d'inspection, cliquez sur le point d'inspection et sur « *Sélectionner matériau de référence* » (voir *Figure 14* ci-dessous). Pour attribuer un *matériau de référence* aux sous-niveaux d'une inspection, cliquez sur le répertoire situé au premier niveau et sur « *Attribuer un matériau de référence* à tous les sous-nœuds ».

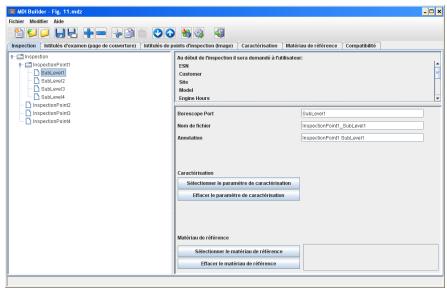


Figure 14: Attribution d'un matériau de référence

### 2.3.3 Attribution d'un matériau de référence (cont.)

Pour attribuer une page spécifique d'un pdf, saisissez le numéro de page dans la case située à côté du pdf de référence (voir *Figure 15* ci-dessous). Si vous souhaitez utiliser plus d'une page, séparez le nombre de pages par une virgule.

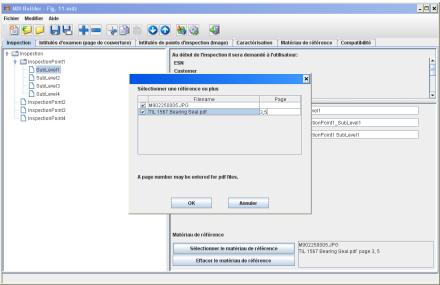


Figure 15 : Attribution de pages à partir d'un fichier PDF

# Chapitre 3. Procédures d'inspection

# 3.1 Chargement et fermeture de contrôles

Pour charger ou décharger un *Contrôle commandé par menu* sur un Vidéoendoscope, passez à la section ci-dessous qui porte sur le modèle de votre Vidéoendoscope GEIT.

Remarque: Les fichiers d'inspection MDI ont une extension en .mdz. On peut charger au maximum cinq fichiers d'inspection MDI sur un système VideoProbe à un moment précis.

### 3.1.1 XLG3

Utilisez le menu suivant pour charger et fermer des inspections MDI sur le système XLG3 VideoProbe :

### MENU > CONFIGURATION > SYSTÈME > MDI

### 3.1.2 XL Go

Utilisez le menu suivant pour charger et fermer des inspections MDI sur le système XL Go VideoProbe :

# MENU PRINCIPAL EN DIRECT > CONFIGURATION > OUTILS SYSTÈME > MDI

Remarque: Sur le XL Go, on accède au MENU PRINCIPAL EN DIRECT en appuyant sur un joystick ou en maintenant enfoncé pendant cinq secondes le bouton ACCÉDER AU MENU, qui correspond à la touche logiciel droite en mode direct.

# 3.2 Exécution d'une inspection

Pour exécuter une inspection MDI sur un système VideoProbe, passez à la section appropriée qui porte sur votre modèle VideoProbe GEIT.

### 3.2.1 XLG3

Pour exécuter une inspection sur le système XLG3 VideoProbe, suivez les instructions répertoriées dans les sections suivantes.

# 3.2.1a Démarrage d'une inspection

Pour démarrer une inspection en utilisant le MDI, sélectionnez l'option suivante dans le menu :

## MENU > CONTRÔLE COMMANDÉ PAR MENU > (NOM DU CONTRÔLE)

### 3.2.1b Saisie d'informations niveau examen

Au début d'une inspection MDI, vous êtes invité à saisir les informations niveau examen et à sélectionner le disque qui permettra d'enregistrer les résultats de votre inspection. Vous pouvez utiliser un clavier virtuel ou un clavier USB externe pour saisir vos informations sur le Vidéoendoscope.

Remarque: Pour obtenir une liste des claviers pris en charge, consultez le manuel d'utilisation VideoProbe.

# 3.2.1c Sélection d'un point d'inspection

À ce stade, une liste hiérarchisée par niveau affiche les points d'inspection que vous avez exécutés. Pour sélectionner le niveau souhaité, appuyez sur le bouton Entrée ou sur le Déclencheur. Poursuivez votre navigation entre les points d'inspection jusqu'à ce que vous ayez atteint le point d'inspection souhaité.

Pour afficher le *Matériau de référence* associé à ce point d'inspection, appuyez et maintenez enfoncée la touche menu. Vous pouvez également accéder au menu suivant :

MENU > (NOM D'INSPECTION) > MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE

## 3.2.1c Sélection d'un point d'inspection (cont.)

Lorsque l'annotation du point d'inspection sélectionné s'affiche en haut de votre écran, vous pouvez enregistrer une image ou une vidéo illustrant ce point d'inspection. Pour sélectionner un autre point d'inspection, effectuez au choix l'une des opérations suivantes :

- Maintenez enfoncé le bouton RETOUR pendant deux secondes
- Sélectionnez MENU > (NOM D'INSPECTION) > LISTE

## 3.2.1d Enregistrement d'une image

Pour enregistrer une image du point d'inspection sélectionné, appuyez sur le bouton ENREGISTRER. Au cours du processus d'enregistrement, les options suivantes sont disponibles :

- Caractérisation requise Si une Caractérisation est requise, la liste de paramètres de caractérisation s'affichera avant le menu d'enregistrement. Pour poursuivre l'opération, vous devrez sélectionner une option.
- Enregistrer Cette option enregistre l'image et l'associe au nom de fichier et aux données MDI.
- Sauvegarder avec marque Cette option enregistre l'image et ajoute la mention « -MARQUE » au nom de fichier. Si vous utilisez cette option, vous pourrez alors générer un rapport qui n'inclura que les images marquées.
- Caractérisation Cette option vous permet d'attribuer une caractérisation à cette image.
- Ajouter des commentaires Cette option vous permet d'enregistrer des commentaires qui seront attribués à l'image. Lorsque vous générerez un rapport, ces commentaires seront associés à cette image en particulier.

Les images enregistrées via l'utilisation du MDI se trouvent dans le dossier de contrôle créé au début de l'inspection. Des noms de fichiers, basés sur les points d'inspection que vous avez désignés, sont attribués à ces images. Par ailleurs, les métadonnées qui y sont associées garantissent que ces images communiquent avec un logiciel de gestion de données tel que *Rhythm*.

## 3.2.1e Enregistrement d'une vidéo

Pour enregistrer une vidéo du point d'inspection sélectionné, appuyez sur le bouton ENREGISTREMENT

Les vidéos enregistrées via l'utilisation du MDI se trouvent dans le dossier de contrôle créé au début de l'inspection. Des noms de fichiers, basés sur les points d'inspection que vous avez désignés, leur sont attribués.

# 3.2.1f Arrêt et reprise d'une inspection

Si vous souhaitez *arrêter* une inspection pour la reprendre ou la terminer ultérieurement, accédez à la liste de contrôle (voir « *Sélection d'un point d'inspection* » à la page 20) et sélectionnez ARRÊTER.

Pour *reprendre* une inspection qui aurait été préalablement arrêtée, accédez au menu suivant :

### MENU > CONTRÔLE COMMANDÉ PAR MENU > REPRENDRE

Vous pourrez alors reprendre la dernière inspection ou parcourir les fichiers pour sélectionner une inspection précédente que vous souhaitez reprendre.

### 3.2.2 XL Go

Pour exécuter une inspection sur le système XL Go VideoProbe, suivez les instructions répertoriées dans les sections suivantes.

# 3.2.2a Démarrage d'une inspection

Pour exécuter une inspection en utilisant le MDI, sélectionnez l'option suivante dans le menu :

### MENU PRINCIPAL EN DIRECT > MDI > (NOM D'INSPECTION)

### 3.2.2b Saisie d'informations niveau examen

Au début d'une inspection MDI, vous êtes invité à saisir les informations niveau examen et à sélectionner le disque qui permettra d'enregistrer les résultats de votre inspection. Vous pouvez utiliser un clavier virtuel ou un clavier USB externe pour saisir vos informations sur le Vidéoendoscope.

**Remarque**: Pour obtenir une liste des claviers pris en charge, consultez le manuel d'utilisation VideoProbe.

# 3.2.2c Sélection d'un point d'inspection

À ce stade, une liste hiérarchisée par niveau affiche les points d'inspection que vous avez exécutés. Pour sélectionner le niveau souhaité, appuyez sur la touche logiciel droite ou utilisez le Joystick pour naviguer vers la gauche ou vers la droite. Poursuivez votre navigation entre les points d'inspection jusqu'à ce que vous ayez atteint le point d'inspection souhaité.

Pour afficher le *Matériau de référence* associé à ce point d'inspection, accédez au menu suivant :

# ALLER AU MENU > (NOM D'INSPECTION) > MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE

Lorsque l'annotation du point d'inspection sélectionné s'affiche en haut de votre écran, vous pouvez enregistrer une image ou une vidéo illustrant ce point d'inspection. Pour sélectionner un autre point d'inspection, accédez au menu suivant :

### ALLER AU MENU > (NOM D'INSPECTION) > CONTINUER

## 3.2.2d Enregistrement d'une image

Pour enregistrer l'image d'un point d'inspection sélectionné, appuyez sur le bouton ENTRÉE puis sélectionnez l'option ENREGISTRER. Au cours du processus d'enregistrement, les options suivantes sont disponibles :

- Caractérisation requise Si une Caractérisation est requise, la liste de paramètres de caractérisation s'affichera avant le menu d'enregistrement. Pour poursuivre l'opération, vous devrez sélectionner une option.
- Enregistrer Cette option enregistre l'image et l'associe au nom de fichier et aux données MDI.
- Sauvegarder avec marque Cette option enregistre l'image et ajoute la mention « -MARQUE » au nom de fichier. Si vous utilisez cette option, vous pourrez alors générer un rapport qui n'inclura que les images marquées.
- Caractérisation Cette option vous permet d'attribuer une caractérisation à cette image.
- Ajouter des commentaires Cette option vous permet d'enregistrer des commentaires qui seront attribués à l'image. Lorsque vous générerez un rapport, ces commentaires seront associés à cette image en particulier.

Les images enregistrées via l'utilisation du MDI se trouvent dans le dossier de contrôle créé au début de l'inspection. Des noms de fichiers, basés sur les points d'inspection que vous avez désignés, sont attribués à ces images. Par ailleurs, les métadonnées qui y sont associées garantissent que ces images communiquent avec un logiciel de gestion de données tel que GEIT *Rhythm*.

### 3.2.2e Enregistrement d'une vidéo

Pour enregistrer une vidéo du point d'inspection sélectionné, maintenez enfoncé le bouton ENREGISTREMENT pendant deux secondes.

Les vidéos enregistrées via l'utilisation du MDI se trouvent dans le dossier de contrôle créé au début de l'inspection. Des noms de fichiers, basés sur les points d'inspection que vous avez désignés, leur sont attribués.

# 3.2.2f Arrêt et reprise d'une inspection

Pour *arrêter* une inspection, que vous pourrez reprendre ou terminer ultérieurement, activez les frappes de touche suivantes :

### ALLER AU MENU > (NOM D'INSPECTION) > ARRÊTER

Pour *reprendre* une inspection qui aurait été préalablement arrêtée, activez les frappes de touche suivantes :

#### MENU PRINCIPAL EN DIRECT > MDI > REPRENDRE > (NOM D'INSPECTION)

Vous pourrez alors reprendre la dernière inspection ou parcourir les fichiers pour sélectionner une inspection précédente que vous souhaitez reprendre.

# Chapitre 4. Rapports de post-inspection

# 4.1 Génération d'un rapport

Après avoir terminé votre inspection, vous serez en mesure de générer un rapport MDI. Pour obtenir des instructions sur cette procédure, passez à la section appropriée ci-dessous qui porte sur votre modèle VideoProbe GEIT.

### 4.1.1 XLG3

Utilisez le menu suivant pour générer un rapport sur le Vidéoendoscope XLG3 :

MENU > CONTRÔLE COMMANDÉ PAR MENU > GÉNÉRER UN RAPPORT > (DISQUE) > (NOM D'INSPECTION)

### 4.1.2 XL Go

Après avoir terminé votre inspection, vous pouvez générer automatiquement un rapport MDI au format Word sur le Vidéoendoscope XL Go. Pour ce faire, activez les frappes de touche suivantes :

#### ALLER AU MENU > (NOM D'INSPECTION) > RAPPORT

Remarque: Les rapports peuvent être personnalisés grâce à des pages de couverture, des notes de fin, différentes options qui s'appliquent aux images, etc. (voir « Personnalisation de rapports MDI » à la page 26).

Après avoir défini vos préférences concernant le *Nom du rapport*, les *Images à inclure*, la *Mise en page de l'image*, la *Page de couverture* et les *Notes de fin*, appuyez sur ENTRÉE pour générer votre rapport.

Remarque: Pour plus d'informations, consultez « Trucs et astuces » à la page 29.

Les rapports générés sur le XL Go sont enregistrés sous forme de fichiers exécutables (\*.exe). Pour les convertir au même format que les documents Word, il vous suffit de lancer le fichier exécutable sur votre ordinateur


# 4.2 Personnalisation de rapports MDI

Sur le Vidéoendoscope XLG3, tout comme sur le modèle XL Go, vous pouvez personnaliser votre rapport d'inspection en spécifiant les paramètres suivants :

- Nom du rapport Écrase le nom de fichier qui est attribué automatiquement au rapport d'inspection.
- Images à inclure Sélectionne toutes les images ou les seules images marquées qui doivent être incluses dans le rapport d'inspection.
- Mise en page de l'image
  - Images avec les détails Inclut un tableau d'informations concernant l'image contenue dans le rapport.
  - Images seules N'inclut dans le rapport que les images et leur nom de fichier.
  - Taille de l'image Sélectionne, parmi les tailles d'image suivantes, celle qui doit être incluse dans le rapport d'inspection :
    - Très petit
    - Petit
    - Moyen
    - Grand
  - Mise en page de l'image Sélectionne, parmi les mises en page d'image suivantes, celle qui doit être utilisée dans le rapport d'inspection :
    - Image à la droite du texte
    - Image à la gauche du texte
    - Image au dessus du texte
    - Image en dessous du texte

# 4.2 Personnalisation de rapports MDI (cont.)

- Page de couverture Sélectionne la page de couverture à inclure dans le rapport d'inspection.
  - **RÉGLAGE USINE** Utilise les valeurs usine par défaut pour tous les paramètres.
  - PARCOURIR Sélectionne un document au format Word à utiliser en tant que page de couverture de votre rapport d'inspection.
- Note de fin Sélectionne les pages à inclure en tant que dernières pages du rapport d'inspection
  - AUCUN N'inclut aucune caractéristique personnalisée dans votre rapport d'inspection.
  - PARCOURIR Sélectionne un document au format Word à inclure dans la note de fin de votre rapport d'inspection.

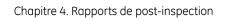

[Aucun contenu prévu pour cette page]

## Chapitre 5. Trucs et astuces

Les informations contenues dans ce chapitre ont pour objectif de vous aider à utiliser plus efficacement les fonctions du logiciel MDI.

## 5.1 Génération de points d'inspection multiples

Vous pouvez ajouter simultanément plusieurs points d'inspection multiples selon un schéma, en utilisant le bouton d'*Ajout avancé* de la barre d'outils, en surbrillance *Figure 16* ci-dessous.



Figure 16: Le bouton d'ajout avancé de la barre d'outils

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord choisir le *schéma* qui doit être utilisé pour créer vos points d'inspection. Comme illustré *Figure 17* ci-dessous, les champs *Texte1* et *Texte2* sont répétés pour chaque point d'inspection, tandis que les champs +n sont incrémentés après chaque ajout d'un point d'inspection.

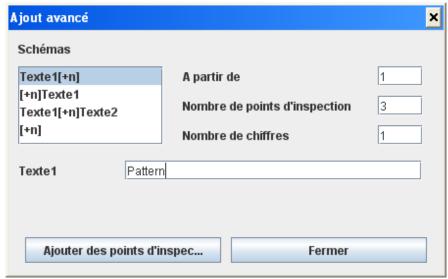


Figure 17 : Fenêtre de saisie d'ajout avancé de données

## 5.1 Génération de points d'inspection multiples (cont.)

Lorsque vous saisissez le schéma de votre point d'inspection dans la fenêtre *Ajout avancé* (voir *Figure 17 à la page 29*), les points d'inspection sont ajoutés à l'arborescence d'inspection comme illustré *Figure 18* ci-dessous.

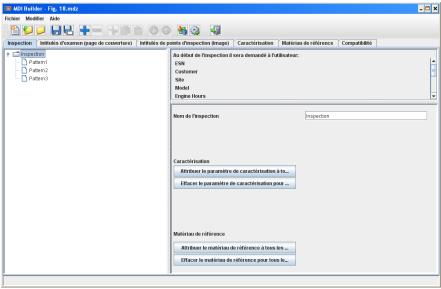


Figure 18: Arborescence d'inspection contenant de nouveaux points ajoutés

### 5.2 Réinitialisation de noms de fichiers et d'annotations

MDI Builder créé automatiquement vos noms de fichiers, basés sur la structure de votre arborescence d'inspection. Par exemple, on peut voir *Figure 19* ci-dessous que le premier niveau de l'arborescence d'inspection est « *Point d'inspection1* » (1) et que le second niveau en surbrillance est « *Point d'inspection2* » (2). Le nom de fichier qui est automatiquement attribué à ce point d'inspection est « *PointInspection\_SousNiveau2XXX* » (3) et le nom d'annotation qui y est automatiquement attribué est « *PointInspection1 SousNiveau* » (4).

Le MDI Builder vous offre la possibilité de modifier les chaînes de textes automatiques en écrasant les champs « *Nom de fichier* » (3) et/ou « *Annotation* » (4).

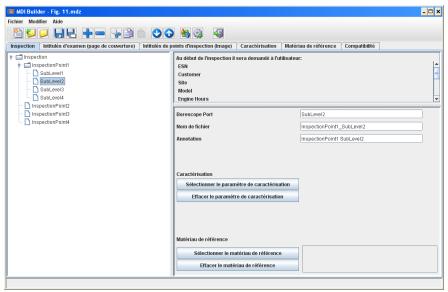


Figure 19: Noms de fichiers et annotations attribués automatiquement

### 5.2 Réinitialisation de noms de fichiers et d'annotations (cont.)

Si vous avez modifié les noms de vos fichiers et/ou de vos annotations et si vous vous apercevez ultérieurement que vous préférez les chaînes de texte automatiques, il vous suffit de sélectionner le bouton *Réinitialiser les noms de fichiers/annotations* de la barre d'outils, illustré en surbrillance *Figure 20* ci-dessous.



Figure 20 : Le bouton de réinitialisation de noms de fichiers/d'annotations de la barre d'outils

Sélectionnez le bouton *Réinitialiser les noms de fichiers/annotations* de la barre d'outils, ce qui ouvrira une fenêtre semblable à celle illustrée *Figure 21* ci-dessous. Puis, sélectionnez « *Noms de fichiers* » ou « *Annotations* » ou « *Les deux* » pour réinitialiser les chaînes de texte souhaitées.

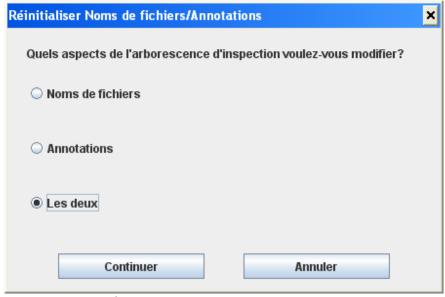


Figure 21 : Réinitialisation de noms de fichiers et d'annotations

## 5.3 Modification de la langue

MDI Builder est fourni avec onze langues préchargées. Pour modifier la langue utilisée, sélectionnez le menu suivant :

### Fichiers > langues > (Nom de la langue)

Lorsque le menu ci-dessus est sélectionné, une fenêtre semblable à celle illustrée *Figure 22* ci-dessous apparaît. Il vous suffit d'afficher la langue que vous souhaitez sur la liste déroulante.

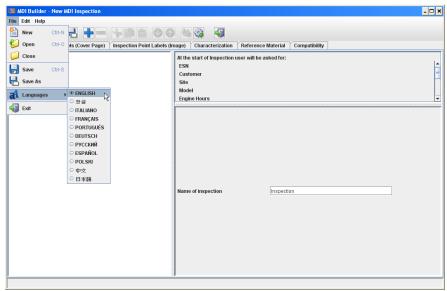


Figure 22 : Liste des langues disponibles

**Remarque:** Pour que la modification de langue prenne effet, vous devez redémarrer l'application MDI Builder.

IMPORTANT: N'oubliez pas d'enregistrer votre inspection avant de redémarrer l'application MDI Builder.

# 5.4 Développement ou réduction de l'arborescence d'inspection

Pour développer ou réduire rapidement votre arborescence d'inspection, sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu (voir *Figure 23* ci-dessous) :

Édition > Développer l'arborescence d'inspection ou Édition > Réduire l'arborescence d'inspection

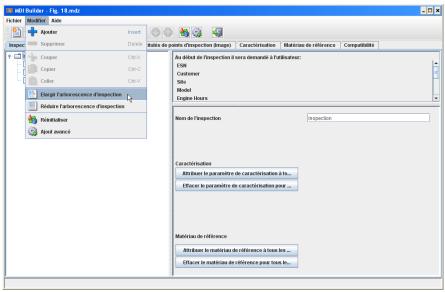


Figure 23 : Le menu Développement/Réduction de l'arborescence d'inspection

## 5.5 Désignation des intitulés d'examen comme affichés/requis

Vous pouvez définir vos *intitulés d'examen* comme *Affichés* et/ou *Requis* en utilisant l'onglet « *Intitulés d'examen* (*Page de couverture*) » sur le MDI Builder.

Si l'intitulé en surbrillance *Figure 24* ci-dessous n'est pas *Affiché*, l'inspecteur ne le considérera pas comme un champ lorsqu'il utilisera le MDI sur le Vidéoendoscope. Si un intitulé est *Requis*, l'inspecteur devra renseigner ce champ avant de poursuivre l'inspection sur le Vidéoendoscope.

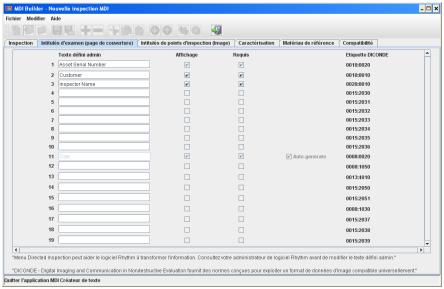


Figure 24: MDI Builder - Onglet d'intitulés d'examens (Page de couverture)



[Aucun contenu prévu pour cette page]

	٠		
,	١		

Affichage des intitulés d'examen	5
Annotations, Réinitialisation	1
Arborescence d'inspection	
Développement/Réduction	4
Exemple	4
Arrêt d'une inspection	4
В	
Bouton d'ajout avancé de la barre d'outils	9
Bouton de réinitialisation de noms de fichiers/d'annotations de la barre d'outils . 3	
Boutons de la barre d'outils	_
Ajout avancé	9
Liste complète	
Réinitialiser Noms de fichiers/Annotations	
C	
Caractérisation	2
Description	
Requis	
Conventions typographiques	V
D	
Développement de l'arborescence d'inspection	4
E	
Enregistrement d'une image	3
Enregistrement d'une vidéo	
Étiquettes niveau marquage, Définies comme Affichées/Requises	
	٠
F	
Fichiers	
consulter les fichiers MDI	
Fichiers MDI	
Attribution automatique de noms	
Extension de noms de fichiers	
Réinitialisation de noms	
Stockage	4
l	
Images, Enregistrement	:3
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Informations niveau examen	
Description	3
Saisie	20, 22
Informations niveau point d'inspection, Description	3
Inspections	
Arrêt	22, 24
Chargement/Déchargement sur VideoProbe	19
Démarrage en cours	20, 22
Exécution	20
Génération d'un rapport	25
Planification	3
Reprise	22, 24
L	
Langue, Modification	22
Langue, Modification	33
M	
Marquages	
voir Marquages niveau examen ou Marquages niveau point d'inspe	ection
Marquages niveau examen, Description	
Marquages niveau point d'inspection, Description	3
Matériau de référence	
Affichage	
Attribution	
Attribution de pages PDF	
Description	3
MDI Builder	
Boutons de la barre d'outils	
Création d'inspections	
Onglet de configuration	5
N	
Numéro du document	i
	1
0	
Onglet d'inspection, Description	
Onglet de caractérisation, Description	
Onglet de compatibilité, Description	11

Onglet de configuration
Caractérisation9
Compatibilité11
Configuration d'intitulés d'examen
Configuration d'intitulés d'images
Image à l'écran6
Matériau de référence
Onglet d'inspection
Onglet de configuration d'intitulés d'examens, Description
Onglet de configuration d'intitulés d'images, Description
Onglet matériau de référence, Description
P
Paramètres de caractérisation, Attribution
Personnalisation de rapports
Points d'inspection
Ajout
Génération multiple
Maximum autorisé
Saisie
Sélection
Points d'inspection multiples, Génération
Présentation
Flux de production
Inspection
Post-Inspection
Pré-inspection
Présentation du flux de production
R
Rapports
Génération
Personnalisation
Réduction de l'arborescence d'inspection
Réinitialisation
Annotations
Noms de fichiers MDI
Reprise d'une inspection
Requête des intitulés d'examen
•

## S

Sécurité, VideoProbe	v
V	
Vidéo, Enregistrement	22, 24
VideoProbe	
Chargement/Fermeture de contrôles	19
Exécution d'inspections, XL Go	22
Exécution d'inspections, XLG3	20
Génération d'un rapport	25
Sécurité	v

### Centres d'assistance clientèle

### Amérique (nord / sud)

721 Visions Drive Skaneateles, NY 13152 États-Unis

Tél: 888 332 3848 (numéro gratuit) 315-554-2000, ext. 1

#### Europe

Lotzenäcker 4 72379 Hechingen Allemagne

Tél: +49 (0)7471 9882 0

### Asie / Pacifique

Floor 5, Linkchart Center 2 Tai Yip Street Kwun Tong, Kowloon Hong Kong Tél: +852 2877 0801

E-mail: geit-info@ge.com

www.ge-mcs.com



©2011 General Electric Company. Tous droits réservés. Caractéristiques techniques sous réserve de modifications.